


Der Tone-Regler wirkt nur dann, wenn der Steg-Pickup eingeschaltet ist; also in Steg- und Mittelposition. So kann der Hals-Pickup seine Höhen behalten wenn er alleine an ist.

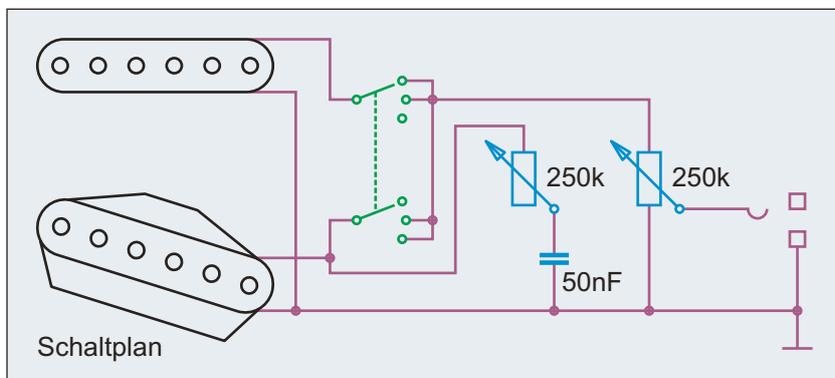

Regler	Wert
Master Volume	250 k log.
Tone	250 k log.

3-Way Lever Switch		
Pos.	aktive Pickups	Tone
3	Hals	nein
2	Hals + Steg	ja
1	Steg	ja

Benennung **Fender® Telecaster®**

Umbau Telecaster
Gitarrenschtaltung

Nummer
4.2.11

Bemerkungen / Besonderheiten

Tone Regler wirkt nur, wenn der Steg an ist

gezeichnet von
Cadfael

gezeichnet am
05.07.11

Seite
113