




PANDORA

Personal Multi Effect Processor

PX2

BEDIENUNGSANLEITUNG

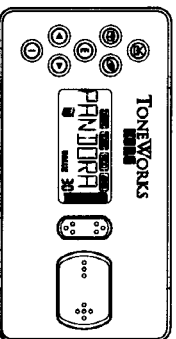

TONeworks
GUTTA HYPERNOVA PRODUCTS
KORG



* CE-Markie der EG-Norm

Die CE-Markie auf unseren netzgespeisten Gerten deutet auf deren bereinstimmung mit den EMC- und CE-Richtlinien der EG (respektive 89/336/EWG und 93/68/EWG) hin. Diese Abzeichen ist bis zum 3. Dezember 1996 gltig.

Die CE-Markie ab 1. Januar 1997 deutet auf bereinstimmung mit den EMC-, CE- und Niederspannungsstrom-Richtlinien der EG (respektive 89/336/EWG, 93/68/EWG und 93/68/EWG) hin.

Die CE-Markie auf unseren batteriegespeisten Gerten deutet auf deren bereinstimmung mit den EMC- und CE-Richtlinien der EG (respektive 89/336/EWG und 93/68/EWG) hin.

ACHTUNG

Alle KORG-Produkte werden entsprechend den Richtlinien der jeweiligen Lnder mit allergrofter Sorgfalt hergestellt. Sie unterliegen den Garantiebestimmungen der KORG-Vertriebsfirmen in den einzelnen Lndern. Es ist besonders wichtig, den Service-Beleg umgehend vollstndig ausgefllt und mit der Seriennummer des Gertes an die Vertriebsfirma abzuschicken.

Im Interesse Ihrer eigenen Sicherheit, z. B. bei Verlust des Gertes oder bei Funktionsstrungen, ist bei uns die Seriennummer gespeichert.

Darber hinaus erhalten Sie Informationen ber Software-Update-Mglichkeiten sowie aktuelle Softwarebersichten und Neuerscheinungen im KORG Professional Bereich.

Um einen langfristigen, einwandfreien Betrieb zu gewhrleisten, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung sorgfltig durch.

Vorsichtsmanahmen

Aufstellung

Betreiben Sie das Gert nicht in folgenden Umgebungen, da dies zu Fehlfunktionen fhren knnte:

- in direktem Sonnenlicht
- bei extremer Temperatur oder Luftfeuchtigkeit
- in extrem staubigen oder schmutzigen Umgebungen
- unter dem Einflu starker Vibrationen

Stromversorgung DC9V

Schlieen Sie den mitgelieferten Wechselstromadapter bitte nur an eine Steckdose mit korrekter Netzspannung an. Schlieen Sie den Adapter nicht an eine Netzsteckdose an, die eine Spannung liefert, fr die Ihr Gert nicht vorgesehen ist.

Interferenzen bei anderen Elektrogerten

Dieses Produkt ist mit einem Mikrocomputer ausgerstet. Bei der Aufstellung in direkter Nhe von Rundfunk- und Fernsehgerten kann deren Empfang durch Interferenzen gestrt werden. Betreiben Sie dieses Gert deshalb in ausreichender Entfernung von Rundfunk- und Fernsehempfangern.

Handhabung

Bedienen Sie die Schalter und Regler nicht mit bermiger Kraft, um Beschdigungen zu vermeiden.

Reinigung

Wenn das Gert verschmutzt ist, reinigen Sie es mit einem trockenen, weichen Tuch. Verwenden Sie keine flssigen Reinigungsmittel, zum Beispiel Leichtenbenzin, Verdnner, Lsungsmittel oder brennbare Polituren.

Bedienungsanleitung

Nachdem Sie die Bedienungsanleitung gelesen haben, sollten Sie sie fr den spteren Gebrauch gut aufbewahren.

Fremdgegenstnde

- Stellen Sie keine Behlter mit Flssigkeit in die Nhe dieses Gerts. Wenn Flssigkeiten in das Gert gelangen, knnte dies einen Systemausfall, Brand oder Stromschlag zur Folge haben.
- Achten Sie darauf, da keine Metallgegenstnde in das Gert gelangen. Sollte dies dennoch geschehen, ziehen Sie den Wechselstromadapter aus der Netzsteckdose. Setzen Sie sich anschlieend mit dem nchstgelegenen Korg-Fachhndler oder dem Geschft in Verbindung, in dem Sie das Gert gekauft haben.

KORG

KORG INC.

15-12, Shimotakaicho 1-chome, Suginami-ku, Tokyo, Japan