



EINSTELLUNGSSEITEN

Einstellungsseite 1 – Kanalwahl

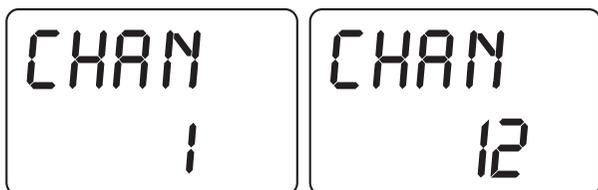

Auf dem TBP12 und dem Empfänger muss derselbe Kanal gewählt werden. Für die Kanalwahl auf dem TBP12 musst du **SELECT** 2 Sekunden gedrückt halten, damit Seite 1 erscheint. Drücke kurz **VALUE**, um einen anderen Kanal zu wählen (**CHAN 1~ 14**). Die gewählte Kanalnummer (1~ 14) wird rechts im Display angezeigt. Der neue Kanal wird erst bei Aufrufen der Hauptseite aktiviert: Halte den **SELECT**-Taster 2 Sekunden gedrückt (Einstellungsmodus verlassen) oder drücke 15 Sekunden lang keine Taste (Timeout).

Einstellungsseite 2 – POWER-Einstellung

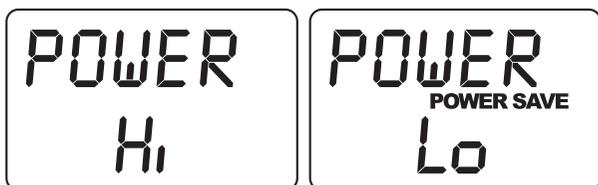


Der TBP12 bietet zwei Funktionsmodi: **Hi** (maximale Leistung) und **Lo** (Batterieschonung). "Hi" unterstützt die maximale Reichweite und bietet einen besseren Schutz gegen Interferenzen. "Lo" bietet eine längere Batterielaufzeit, wenn die maximale Reichweite nicht benötigt wird. Wähle Einstellungsseite 1 und drücke **SELECT** ein Mal, um zu Seite 2 zu gehen. Wähle mit **VALUE** abwechselnd "Hi" und "Lo". Die Vorgabe lautet "Hi".

Einstellungsseite 3 – Anzeige des Namens



Wähle Einstellungsseite 2 und drücke **SELECT** ein Mal, um zu Seite 3 zu gehen. Wähle mit **VALUE** entweder "On" (Namen anzeigen) oder "OFF" (siehe die Anzeige rechts im Display). Hiermit bestimmst du, ob die Hauptseite die Kanalnummer (NAME OFF) oder den selbst gewählten Namen (NAME On) anzeigen soll. Die Vorgabe lautet "OFF".

Einstellungsseite 4 – Eingabe des Namens

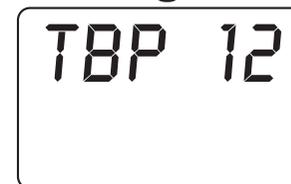

Wenn du auf Einstellungsseite 3 "NAME On" wählst, wird auf der Hauptseite "TBP12" angezeigt. Du kannst aber einen anderen Namen wählen (maximal 6 Zeichen: Buchstaben, Ziffern, Leerstelle, Strich).

Seite 4 wird nur angezeigt, wenn du "NAME" auf "On" gestellt hast. Wähle Einstellungsseite 3 und drücke **SELECT** ein Mal, um zu Seite 4 zu gehen. Wenn momentan "Name OFF" eingestellt ist, kehrst du mit **SELECT** von Seite 4 zurück zur Hauptseite.

Drücke **VALUE**, um für die gewählte (blinkende) Position ein anderes Zeichen zu wählen. Betätige **SELECT**, um zur nächsten der 6 Positionen zu gehen. Wiederhole diese Arbeitsweise, um den Namen "TBP12" noch weiter zu ändern. Wenn du nach Anwahl der letzten Position wieder **SELECT** drückst, erscheint wieder die Hauptseite.